

CARE

ВЕРИГИ ЗА СНЯГ

ИНСТРУКЦИЯ ЗА МОНТАЖ

12мм




1
Поставете веригата на земята, като жълтия край на пластмасовия кабел сочи на ляво.



2
Преместете кабела зад гумата от ляво на дясно (започнете с жълтия край).



3
Издърпайте кабела и захванете двата края един за друг.

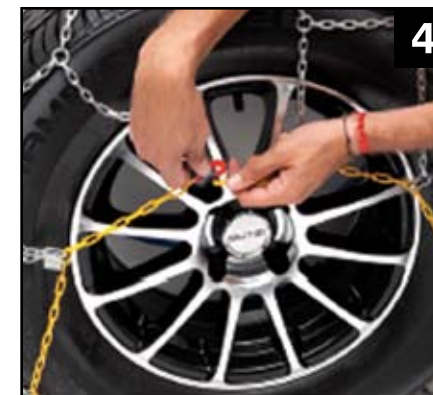

4
Закачете червената кука към последната халка на жълтата верига.



5
Избутайте гумения кабел назад и се уверете, че той не лежи на гумата.



6
Прокарайте червената верига през червената пристягаща кука.



7
Прокарайте червената верига през червения пръстен и закачете куката с гумения край към жълтата верига.

ВНИМАНИЕ!

- Поставете веригите на задвижващите колела.
- Не шофирайте с повече от 40km/h с монтирани вериги.
- Свалете веригите, когато настилката вече не е заснежена/заледена.
- Консултирайте се с упътването на вашия автомобил за възможността за поставяне на вериги.

8
Уверете се, че веригата приляга равномерно по гумата и е добре закрепена.

9
Изминете 200 метра. Спрете и се уверете, че няма изместване на веригата.

Произведено в Китай по указанията на "Импас 56" ЕООД
Адрес на управление: бул. Черни връх 67, София, България
www.impas56.com

